



E-GLOBAL

Servicios Electrónicos Globales

Configuración de Parámetros para SIM'S TELCEL / MOVISTAR.



E-GLOBAL



Servicios Electrónicos Globales

Terminales VX610, VX670.

1. Ingresa al Sistema Operativo presionando F2 y F4 simultáneamente.
2. Digita el password (1 alpha alpha 66831 enter).




3. Buscar y seleccionar la opción de “EDIT O EDIT PARAMETERS”.
4. Revisar y seleccionar el grupo 1 y colocar la password (1 alpha alpha 66831 enter).

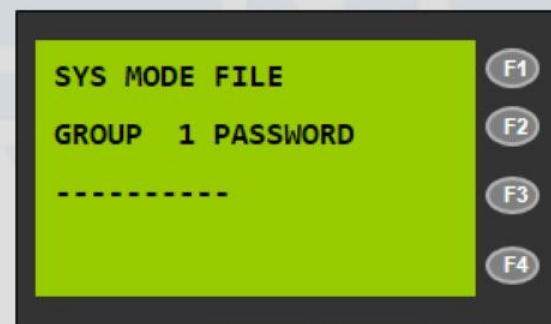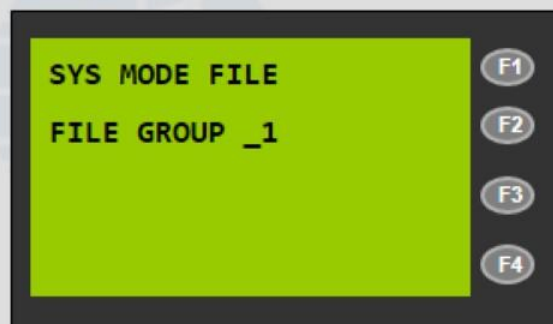

Terminales VX610, VX670.

5. Se presiona la tecla ENTER en 2 ocasiones.



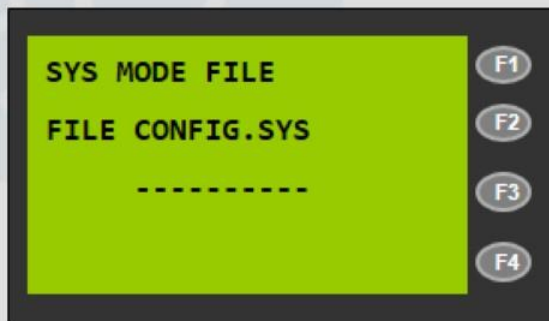


6. Presionamos la tecla de lila 2, hasta encontrar el parámetro VCSGPRSAPN. Se oprime la tecla F3 y editamos el nuevo valor (de acuerdo a SIM con que operará el equipo). Se presiona la tecla enter para guardar los cambios y se reinicia la terminal.




Terminales VX520.

1. Ingresa al Sistema Operativo presionando F2 y F4 simultáneamente.
2. Digita el password (1 alpha alpha 66831 enter).
3. Seleccionamos la opción Download.
4. Nos solicitará confirmar que el Group ID sea 1, presionando enter y nos pedirá digitar el password (1 alpha alpha 66831 enter)

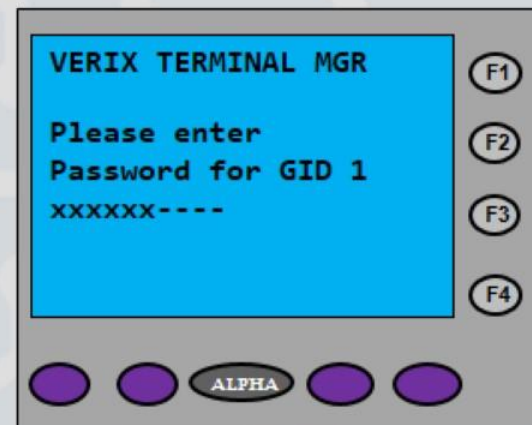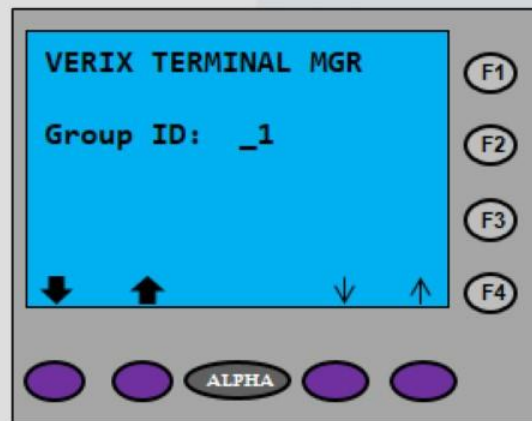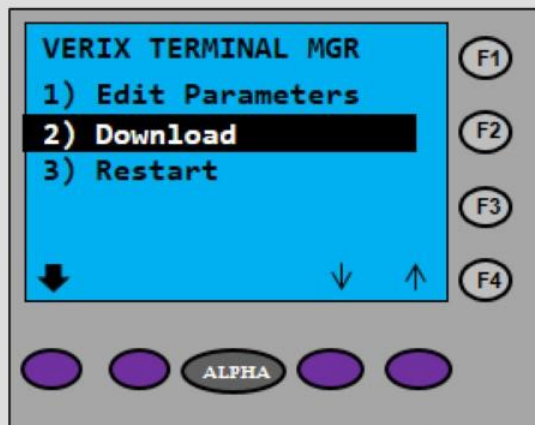


Terminales VX520.


5. Se selecciona la opción "1) Single-app".

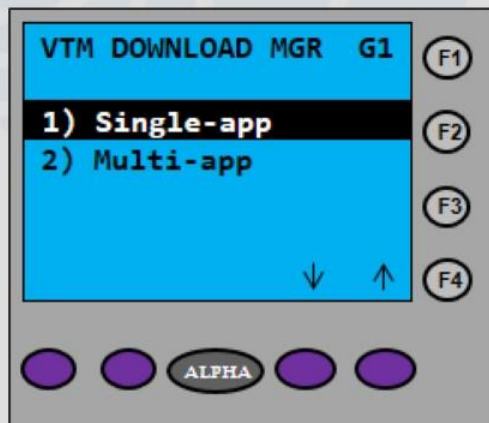


6. Se selecciona la opción "2) Partial dnld".

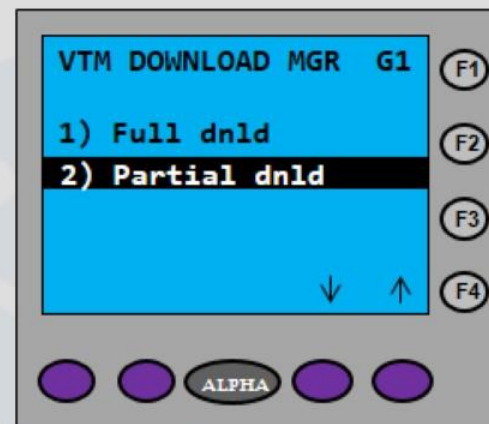

7. Se oprime la tecla lila uno.

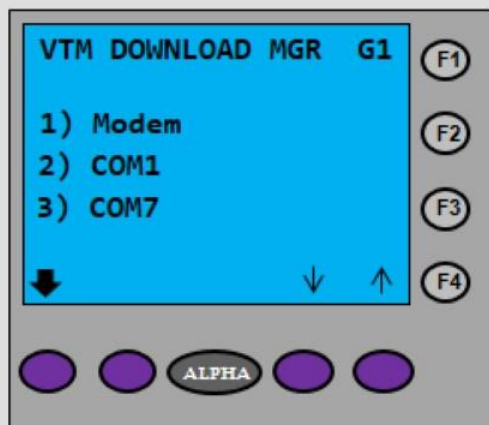


8. Se selecciona la opción "3) TCPIP".

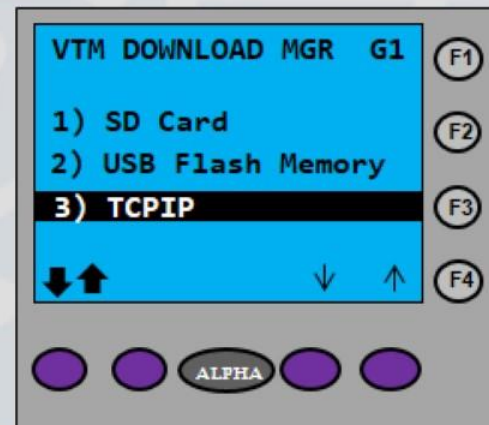


Terminales VX520.

9. Se oprime la tecla de cancel.

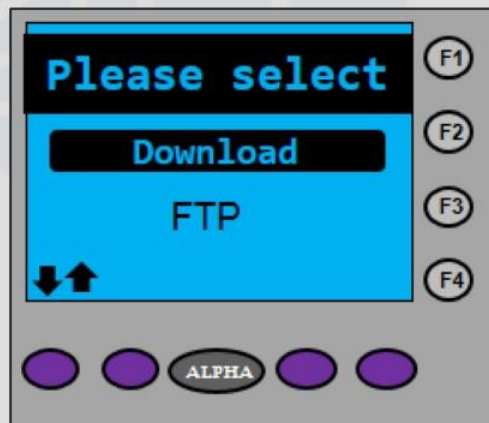


10. Presionamos la tecla lila uno.

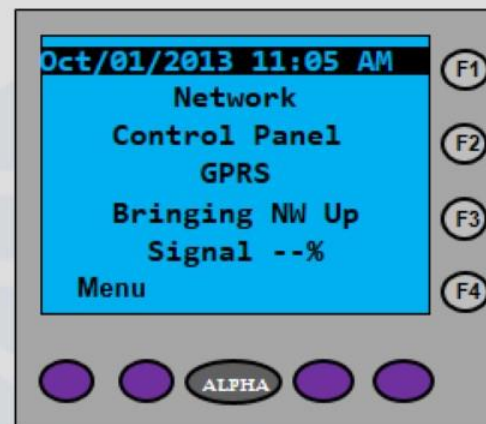

11. Se selecciona la opción de "Setup".



12. Digita el password (1 alpha alpha 66831 enter).

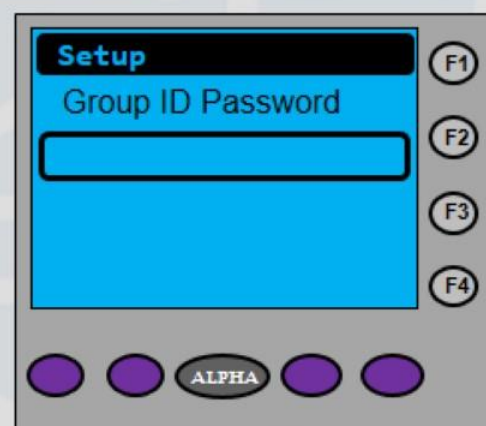


Terminales VX520.

13. Se Selecciona la opción. “Device Drivers”.





14. Seleccionamos “GPRS”.

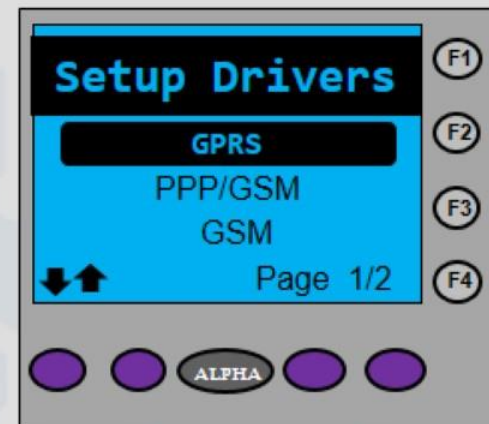

15. Seleccionamos “View/Edit”.



16. Presionamos el botón de lila dos, hasta llegar a la pagina 5 y seleccionaremos la opción “GP_APN”

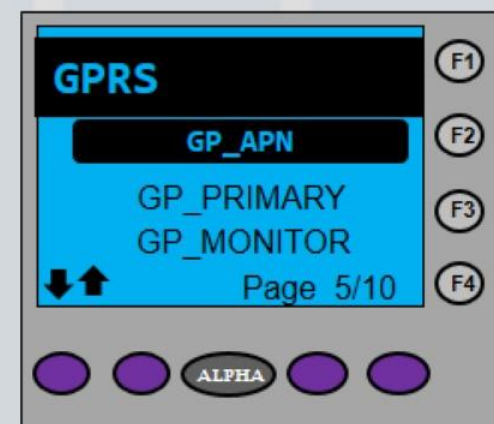
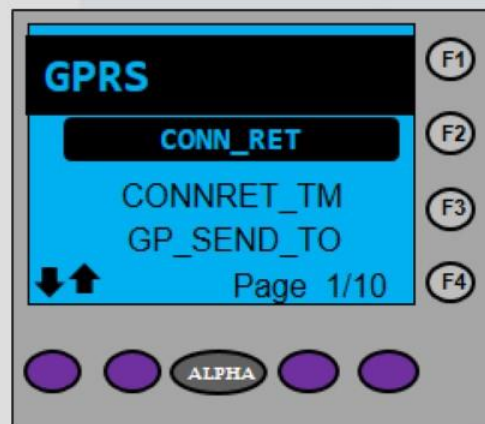


Terminales VX520.

17. Presionamos la tecla lila cuatro, editamos el APN (de acuerdo al SIM) y al finalizar, oprimimos la tecla Enter para guardar cambios.



18. Presionamos la tecla cancel y enter en dos ocasiones.

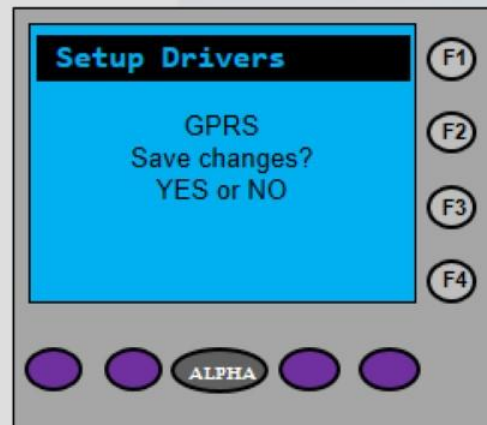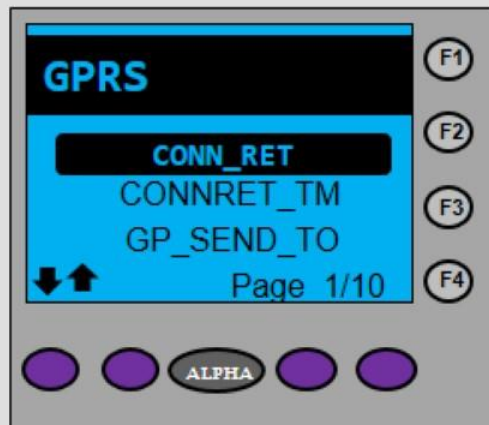

Terminales VX520.


19. Se oprime la tecla de cancel en dos ocasiones.



20. Se presiona la tecla lila dos y seleccionamos la opción "Restart".



1. Si la configuración del APN fue correcta, la terminal deberá contar con señal y nos dispondremos a la configuración de la IP.
2. Presionamos la tecla de lila uno.
3. Oprimimos F4. "Conf. Term".
4. Digitamos la clave.

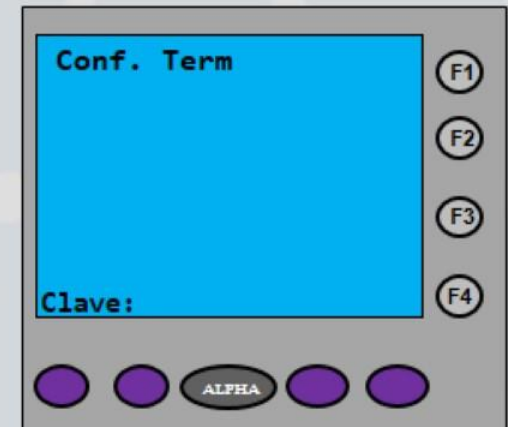

5. Presionamos la tecla de lila uno, en dos ocasiones.




6. Presionamos F2. "Tabla ECT".



7. Presionamos la tecla F3. "Slct".



8. Oprimimos la F3."Edit".

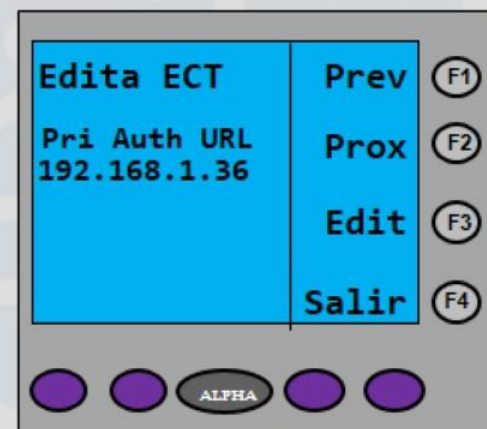

9. Digitamos la “IP primaria” y al terminar presionamos enter para guardar.

Edita ECT	Prev (F1)
Pri Auth URL 192.168.1.36	Prox (F2)
Nueva: 10.216.91.161	Edit (F3)
Salir (F4)	

ALPHA

10. Presionamos F2. “Prox”.

Edita ECT	Prev (F1)
Pri Auth URL 10.216.91.161	Prox (F2)
	Edit (F3)
Salir (F4)	

ALPHA

11. Presionamos la tecla F3. “Edit”.

Edita ECT	Prev (F1)
Pri Auth Port 7391	Prox (F2)
	Edit (F3)
Salir (F4)	

ALPHA

12. Digitamos el puerto primario y al terminar presionamos enter para guardar.

Edita ECT	Prev (F1)
Pri Auth Port 7391	Prox (F2)
Nueva: 7509	Edit (F3)
Salir (F4)	

ALPHA

Edita ECT	Prev (F1)
Pri Auth Port 7509	Prox (F2)
	Edit (F3)
Salir (F4)	

ALPHA

13. Seleccionamos F2. "Prox". Se oprime la tecla F3. "Edit". Para editar la IP secundaria.

Edita ECT	Prev	(F1)
Sec Auth Port 7509	Prox	(F2)
	Edit	(F3)
	Salir	(F4)

ALPHA

Edita ECT	Prev	(F1)
Sec Auth URL 192.168.1.36	Prox	(F2)
	Edit	(F3)
Nueva: 10.216.91.161	Salir	(F4)

ALPHA

14. Presionamos F2. "Prox".

Edita ECT	Prev	(F1)
Sec Auth URL 10.216.91.161	Prox	(F2)
	Edit	(F3)
	Salir	(F4)

ALPHA

15. Presionamos la tecla F3. "Edit".

Edita ECT	Prev	(F1)
Sec Auth Port 7391	Prox	(F2)
	Edit	(F3)
	Salir	(F4)

ALPHA

16. Digitamos el puerto secundario y al terminal presionamos enter para guardar.


Edita ECT	Prev	(F1)
Sec Auth Port 7391	Prox	(F2)
	Edit	(F3)
Nueva: 7509	Salir	(F4)

ALPHA

Edita ECT	Prev	(F1)
Sec Auth Port 7509	Prox	(F2)
	Edit	(F3)
	Salir	(F4)

ALPHA

17. Se oprime F4. "Salir".

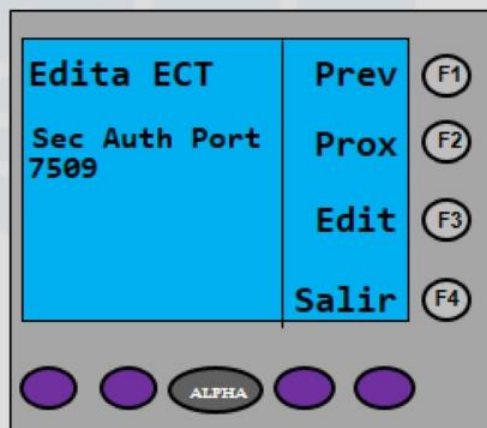

18. Presionamos F2. "si".



19. Por último se presiona F4. "Salir". La terminal debe de reiniciarse automáticamente, de lo contrario tendremos que realizarlo de forma manual.



20. Para la edición de IP'S en la opción **dólares**. Ingresamos a nuevamente al menu "TABLAS ECT". Presionamos la tecla F2. "Prox". Posterior se oprime F3."Slct".




21. Repetir los pasos desde el punto 8 al 18.(Solo si se cuenta con afiliación dólares).


22. Por último se presiona F4. "Salir". La terminal debe de reiniciarse automáticamente, de lo contrario tendremos que realizarlo de forma manual.



1. Presiona la tecla  ingresa el numero 2 y presiona la tecla enter

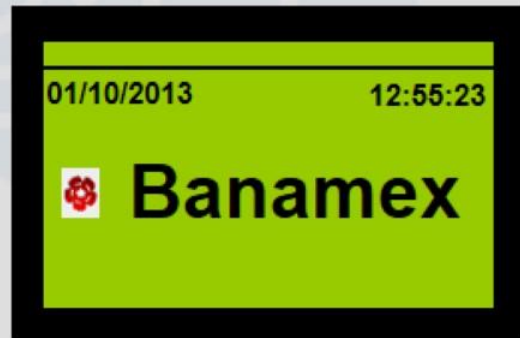

2. Ingresa la clave de técnico y presiona la tecla verde

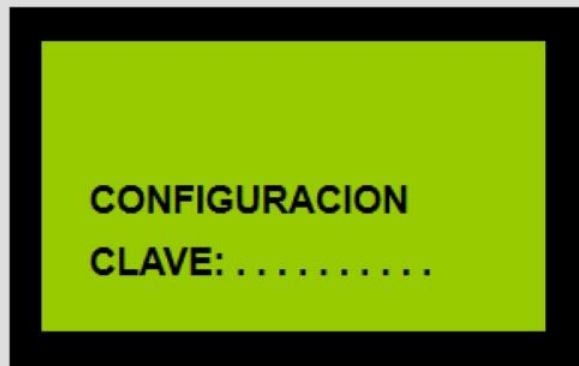

3. Estando en el MENU TÉCNICO se busca la opción de “**CONFIG. CONEXIÓN**” y presiona la tecla verde.



4. Seleccionamos la opción “CONFIG.POS”.

CONFIG. CONEXION
TIPO CONEXION
CONFIG HOST
CONFIG. POS

5. Seleccionamos la opción “APN”.

CONFIGURA GPRS
APN
USER
PASSWORD

6. Con la tecla amarilla borramos los valores y colocamos el APN (de acuerdo al SIM) y al finalizar, oprimimos la tecla Enter para guardar cambios.

APN
etpvbnmx.itelcel.com...

APN
citygroup.movistar.mx...

7. Presionamos la tecla roja para regresar al menú "CONFIG. CONEXIÓN".

CONFIGURA GPRS

APN

USER

PASSWORD

8. Seleccionamos la opción "CONFIG HOST".

CONFIG. CONEXION

TIPO CONEXION

CONFIG HOST

CONFIG. POS

9. Seleccionamos "HOST PESOS".

CONFIGURA HOST

HOST PESOS

HOST DOLARES

INC LEN TX/RX?

IMP. PARAM.HOST

10. Seleccionamos "IP HOST".

CONFIGURA HOST

IP HOST

PUERTO HOST

URL

11. Con la tecla amarilla borramos los valores y colocamos el IP (de acuerdo al SIM) y al finalizar, oprimimos la tecla Enter para guardar cambios.

IP HOST
172.27.0.24.....

IP HOST
10.216.91.161....

12. Seleccionamos “PUERTO HOST”. Con la tecla amarilla borramos los valores y colocamos el puerto (de acuerdo al SIM) y al finalizar, oprimimos la tecla Enter para guardar cambios.

CONFIGURA HOST

IP HOST
PUERTO HOST
URL

PUERTO HOST
7391.

PUERTO HOST
7509.

11. Presionamos la tecla roja para regresar al menú “CONFIGURA HOST”.

CONFIGURA HOST

IP HOST

PUERTO HOST

URL

12. Seleccionamos “HOST PESOS SEC”.

CONFIGURA HOST

IMP. PARAM.HOST

HOST PARAMETROS

HOST PESOS SEC

HOST DOLARES SEC

13. Con la tecla amarilla borramos los valores y colocamos la IP (de acuerdo al SIM) y al finalizar, oprimimos la tecla Enter para guardar cambios.

CONFIGURA HOST

IP HOST

PUERTO HOST

URL

IP HOST

172.27.0.24.....

IP HOST

10.216.91.161....

- 14 . Seleccionamos “PUERTO HOST”. Con la tecla amarilla borramos los valores y colocamos el puerto (de acuerdo al SIM) y al finalizar, oprimimos la tecla Enter para guardar cambios.

CONFIGURA HOST

IP HOST

PUERTO HOST

URL

PUERTO HOST

7391.

PUERTO HOST

7509.

15. Presionamos la tecla roja para regresar al menú “CONFIGURA HOST”.

CONFIGURA HOST

IMP. PARAM.HOST

HOST PARAMETROS

HOST PESOS SEC

HOST DOLARES SEC

16. Si la terminal, no cuenta con afiliación dólares podemos reiniciar el equipo. De lo contrario seguimos al paso 17.

17. Para la edición de IP'S en la opción **dólares**. Debemos seleccionar y editar las IP'S y los puertos en las opciones "HOST DOLARES y HOST DOLARES SEC.

CONFIGURA HOST

HOST PESOS

HOST DOLARES

INC LEN TX/RX?

IMP. PARAM.HOST

CONFIGURA HOST


IMP. PARAM.HOST

HOST PARAMETROS

HOST PESOS SEC

HOST DOLARES SEC

18. Una vez realizados los cambios. Procedemos a reiniciar la terminal.

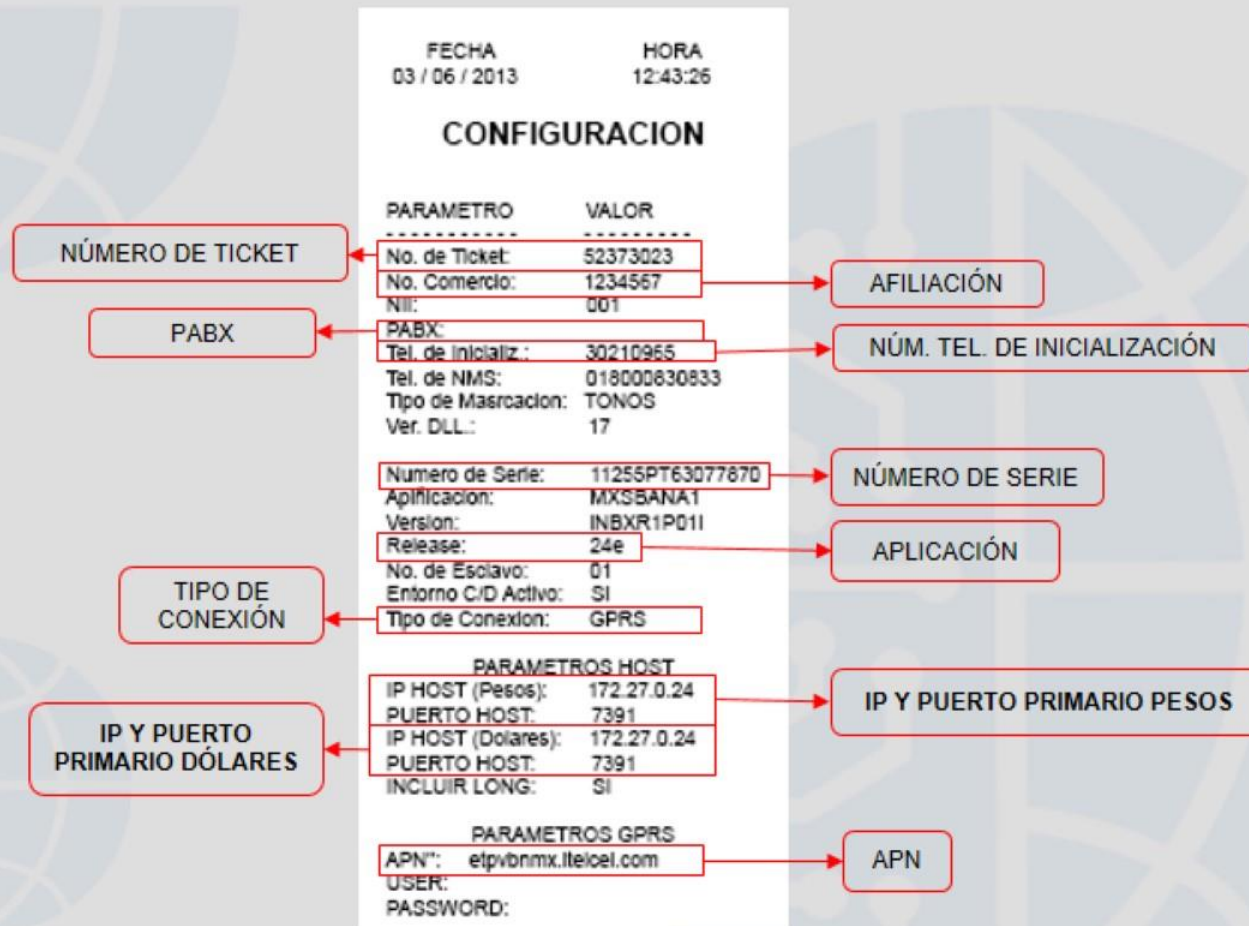

FECHA		HORA	
03/06/2013		16 : 24 : 22	
CONFIGURACION			
PARAMETRO	VALOR		

No. de Ticket:	58749551	NÚMERO DE TICKET	AFILIACION
No. Comercio:	1234567		
Nit:	001		
PABX:			
Tel. de Inicializ.:	30210965	NUM. TEL. DE INICIALIZACION	
Tel. de NMS:			
Tipo de Marcacion:	TONOS	NÚMERO DE SERIE	
Usar Cifrado:	50		
Numero de Serie:	12315CT45789962	IP Y PUERTO PRIMARIO PESOS	
Aplicación:	BXEGINvaA34		
Version:	A	IP Y PUERTO PRIMARIO DÓLARES	
Release:	34		
No. de Esclavo:	01	APN	
Entorno C/D Activo:	SI		
Tipo de Conexion:	GPRS		
PARAMETROS HOST			
IP HOST (Pesos):	172.27.0.24	IP Y PUERTO SECUNDARIO PESOS	
PUERTO HOST:	7391		
IP HOST2 (Pesos):	192.168.1.36	IP Y PUERTO SECUNDARIO DÓLARES	
PUERTO HOST2:	7391		
IP HOST (Dolares):	172.27.0.24	APN	
PUERTO HOST:	7391		
IP HOST2 (Dolares):	192.168.1.36		
PUERTO HOST2:	7391		
INCLUIR LOG:	SI		
PARAMETROS GPRS			
APN:	etpvmx.ltelcel.com	APN	
USER:			
PASSWORD:			

No. de Ticket:	21568741	PABX	
No. de Comercio:	2233997		
Nit:	001		
PABX:			
Tel. de Inicializ.:	30024578		


Banamex

JUN 03, 13 12:43:26

INVESTIGACION Y NUEVOS
AV RIO MIXCOAC 106 PI
SO BARRIO ACTIOAN CIUDA

APLICACIÓN

NEGOCIO 1234567

TERMINAL Bnm03A-16 R12 307458142

AFILIACIÓN

NUMERO DE SERIE

REPORT DE PARAMETROS

Aplicacion	ARRENDADORA
Version	01L
Softpay	2.2
Version EPROM	QTSG0016
Tipo Terminal	Vx570
Tag 20	50
No Serie term	307458142
Version VMAC	VER 3.9.0
Version VCS	VER 1.1.2

NÚMERO DE TICKET

IP. DE INICIALIZACION

IST

Num Ticket 31373023

Código PABX

Tel. Int. 30034139

Lote F. Contable 20130517

IP Int. 172.27.0.27

Tamaño entrada 9797

Meses s/int. Apagado

Meses c/int. Apagado

Pague despues Apagado

PABX

NÚM. TEL. DE INICIALIZACIÓN

NUM. TEL. SECUNDARIO PESOS

IP Y PUERTO SECUNDARIO PESOS

IP Y PUERTO SECUNDARIO PESOS

CPT

1r. Tel Autoriz 30034139

2r. Tel Autoriz 018000830833

ECT

Pri Auth URL 172.27.0.24

Pri Auth Port 7391

Sec Auth URL 172.27.0.24

Sec Auth Port 7391

SSL Pvt Key

SSL Cert

Txn Timeout Sec 60

Pri Auth URL 172.27.0.24

Pri Auth Port 7391

Sec Auth URL 172.27.0.24

Sec Auth Port 7391

SSL Pvt Key

SSL Cert

Txn Timeout Sec 60

NUM. TEL. PRIMARIO PESOS

IP Y PUERTO PRIMARIO PESOS

IP Y PUERTO PRIMARIO DOLARES

Parámetros de Inicialización

172.27.0.27	9797	TELCEL
Por el momento no se cuenta con ninguna IP movistar. Por lo que solo se podrá inicializar con la IP de Telcel o en modo de comunicación Dial Up.		

Parámetros de transacción

IP	PUERTO	APN	APLICACIÓN	TELEFONIA
172.27.0.24	7391	etpvbnmx.itelcel.com	BANAMEX	TELCEL
192.168.1.36	7391	etpvbnmx.itelcel.com	BANAMEX	TELCEL
10.216.91.161	7509	citygroup.movistar.mx	BANAMEX	MOVISTAR
172.27.0.24	7391	amxbnmx.itelcel.com	DUAL	TELCEL

GRACIAS



E-GLOBAL

Servicios Electrónicos Globales